



Артикул замка	G.CN.NK.36006-01.F
Марка и модель автомобиля	SSANG YONG ACTYON SPORTS
Модельный год	2013-
Тип КПП, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	6. Оправка для разметки №001
2. Дрель ручная.	7. Сверло ф4мм.
3. Шаблон для сверления №36006.	8. Сверло ф6мм.
4. Отвертка крестовая.	9. Сверло-коронка ф22мм.
5. Герметик силиконовый.	10. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

- 6. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
- Открутите гайки крепления металлического опорного кронштейна механизма выбора передач. На место открученных гаек установите и закрепите шаблон для сверления №36006 с левой стороны механизма выбора передач. По отверстию в шаблоне просверлите отверстие ф 4мм в металлическом опорном кронштейне механизма выбора передач.
- Снимите шаблон для сверления. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф22мм в металлическом опорном кронштейне механизма выбора передач. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить. Поверхность просверленного отверстия обработайте антикоррозийным средством.
- Открутите задние болты крепления механизма выбора передач. На место открученных болтов установите срывные винты М6х25 с защитными шайбами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок).
- Установите консоль в сборе и закрепите ее тремя срывными гайками М6. Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок). Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе. После повторной проверки затяните все срывные элементы усилием необходимым для срыва головок крепежных элементов.
- Расстояние между трубой консоли в сборе и просверленным отверстием заполните силиконовым герметиком.
- На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

- Установите верхнюю крышку центральной консоли на посадочные места. Надавите на поверхность крышки в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. Снимите верхнюю крышку для исключения попадания стружки в механизм секретов замка. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой крышки на посадочные места. Снимите верхнюю крышку. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
- Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также, как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6

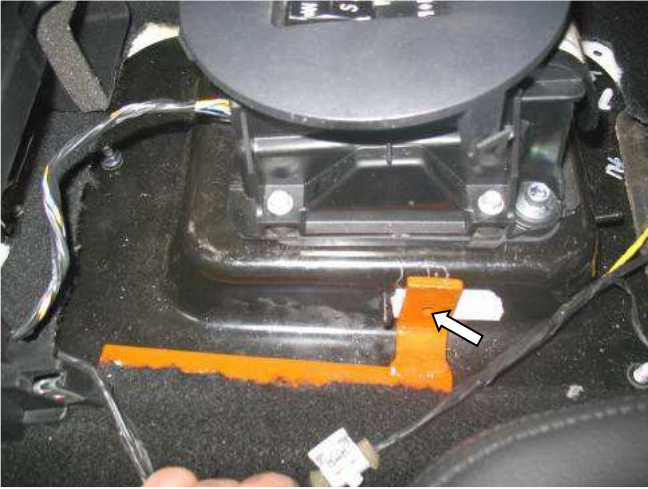


Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15

