



<b>Артикул</b>	<b>G.CN.NK.15016.R</b>
Марка и модель автомобиля	HONDA CIVIC 5D
Модельный год	2012-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M6; R ↴
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф30мм.
4. Оправка для разметки №001.	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-13. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

14. На трос переключения передач установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок).

15. Открутите передние и задний правый болты крепления механизма выбора передач. Установите на место открученных болтов с правой стороны, консоль в сборе и закрепите её заднюю опору срывным винтом М8х55 со стопорной шайбой. Винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головки винта).

16. Установите на место открученного левого переднего болта, проставку ф20х55. На проставку и переднюю опору консоли в сборе, установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его двумя срывным винтами М8х85 с защитными шайбами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок винтов). Установите рычаг КПП в положение «заднего хода» (R). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При необходимости отрегулируйте положение прихвата тяги. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

17. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

18. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на поверхность боковой панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки.

Демонтируйте центральную консоль, для исключения попадания стружки в механизм секретов замка. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Снимите центральную консоль. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

19. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения само откручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6





Фото №7

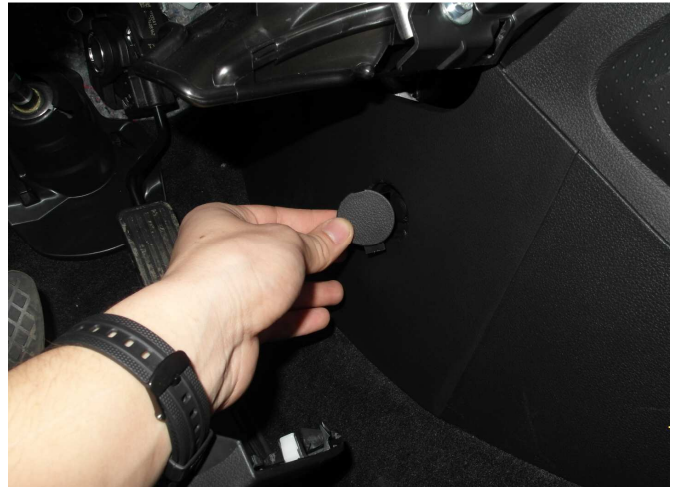


Фото №8



Фото №9

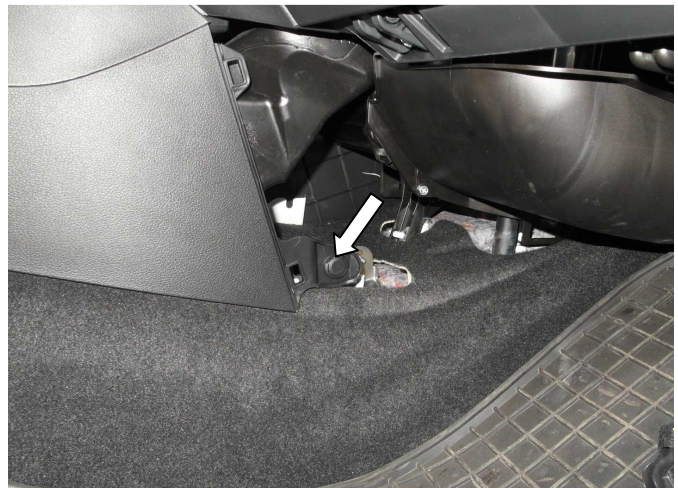


Фото №10



Фото №11



Фото №12



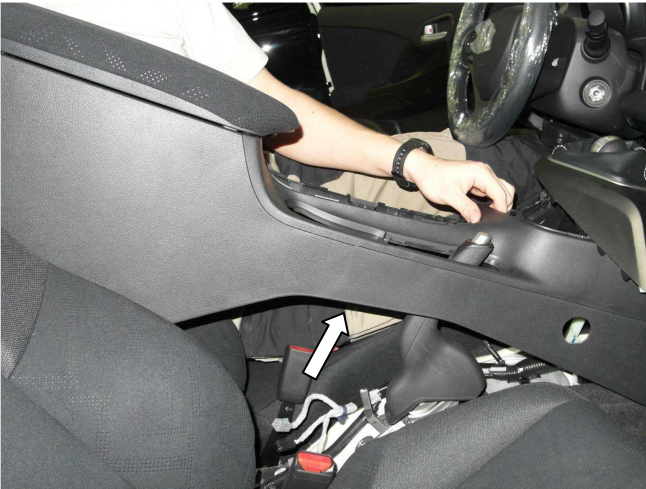


Фото №13

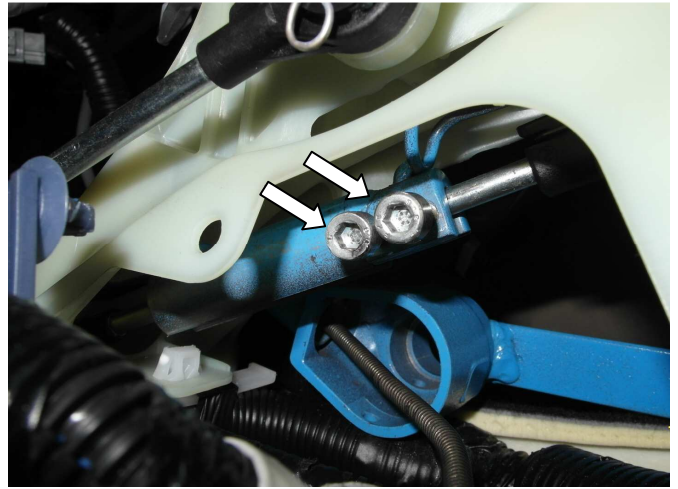


Фото №14



Фото №15

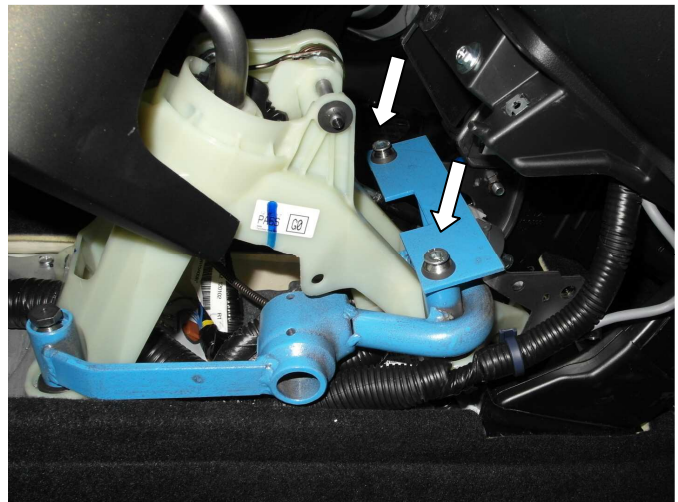


Фото №16



Фото №17



Фото №18

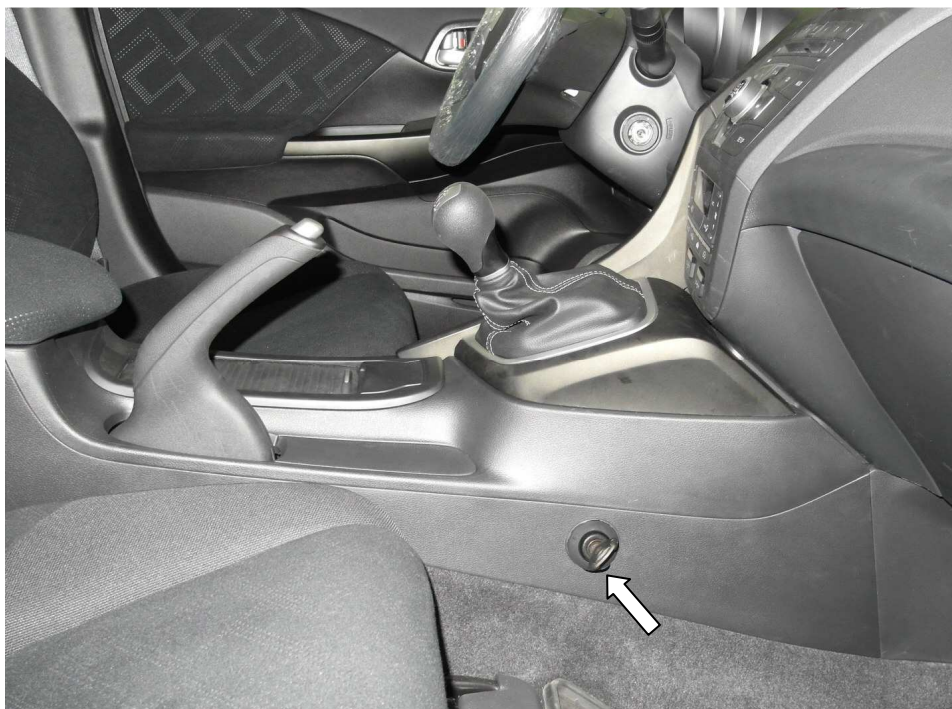


Фото №19

