



Артикул замка	G.CN.NK.41022.R	
Марка и модель автомобиля	VW PASSAT B7;	VW PASSAT CC
Модельный год	2011-;	2012-;
Тип КПП, привод, положение блокировки	А+, Р; Селектор №XXX713 023;	
Оснастка и инструмент		
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шаблон для сверления 41022/501.	
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4мм.	
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло ф6мм.	
4. Оправка для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф25мм.	
	9. Сверло-коронка ф30мм.	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-16. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль и кронштейн позади механизма выбора передач.

17. Открутите гайки крепления механизма выбора передач. На место открученных гаек установите шаблон для сверления 41022/501 и произведите разметку отверстия на правой стенке механизма выбора передач. В указанном месте просверлите отверстие сверлом-коронкой ф25мм в правой стенке механизма выбора передач. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

18-19. На место открученных гаек, установите консоль в сборе и закрепите ее четырьмя срывными гайками М6 с защитными шайбами. Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (Р). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе, подложив под опоры регулировочные шайбы. После повторной проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

20. Установите на место все элементы интерьера автомобиля, кроме левой нижней панели. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите боковую панель центральной консоли на посадочные места. Надавите на поверхность панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней

поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой панели на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой боковой панели центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

21. Установите на место правую панель центральной консоли. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо.

На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13

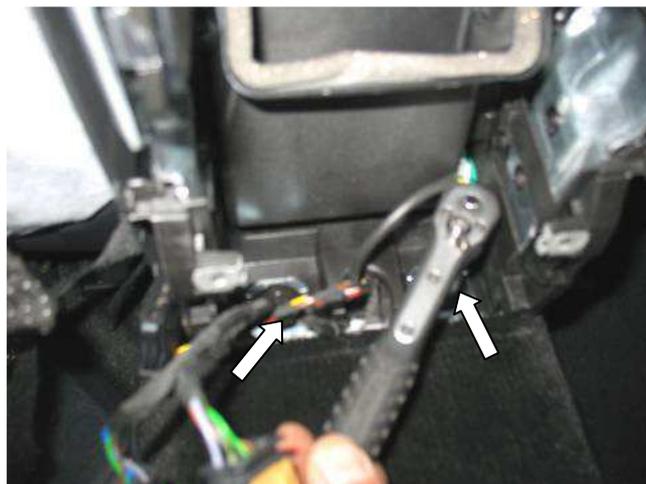


Фото №14



Фото №15



Фото №16



Фото №17

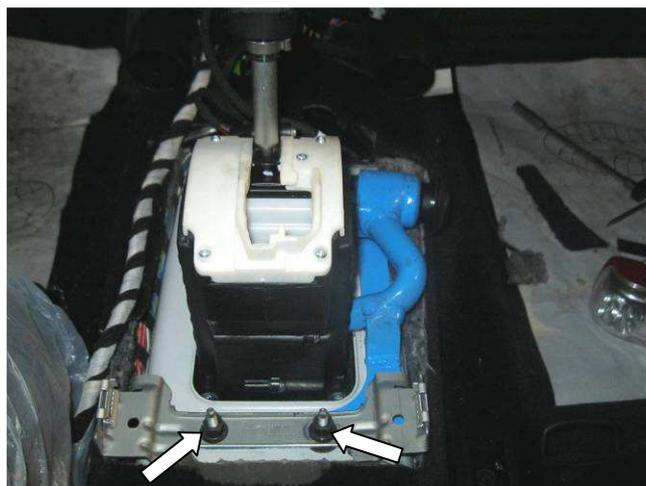


Фото №18

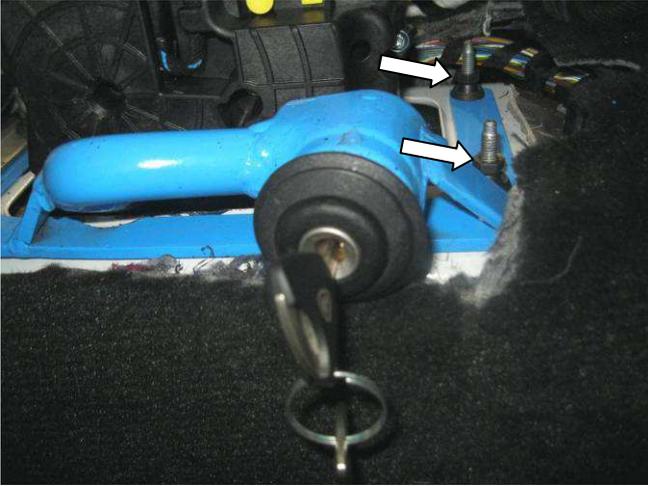


Фото №19



Фото №20



Фото №21

