



Номер замка	G.CN.NK.41001/1-01F
Марка и модель автомобиля	VW GOLF VII
Модельный год	2013-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M6 R ↗
Оснастка и инструмент	
1. Ключ TORX T20.	5. Оправка для разметки №009/№009-01.
2. Дрель ручная.	6. Молоток пластмассовый.
3. Головка шестигранная S13, S14.	7. Сверло ф6мм.
4. Шаблон для сверления №41001/501	8. Сверло-коронка ф22мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-14. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль, кронштейн и защитный кожух.

15. Открутите гайки крепления механизма выбора передач. На место открученных гаек установите консоль в сборе или шаблон для сверления №41001/501 и произведите разметку отверстия под ригель консоли в сборе. По разметке просверлите отверстие сверлом ф6 мм в правой стенке механизма выбора передач. По направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф22мм в правой стенке механизма выбора передач. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

16. На место открученных гаек установите консоль в сборе.

17-19. Вырежьте часть перегородок на защитном кожухе и кронштейне.

20. Установите защитный кожух и кронштейн по верх консоли в сборе и закрепите четырьмя срывными гайками M6 с защитными шайбами. Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок). Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе. Затяните срывные гайки усилием, необходимым для срыва головок.

21. Установите на место все элементы интерьера автомобиля, кроме пыльника рычага КПП.

На замковую часть консоли в сборе установите приспособление для разметки №009 (или №009-01). Установите на посадочные места пыльник рычага КПП. Пробейте пластиковым или деревянным молотком защитный пыльник через приспособление для разметки. Выньте приспособление, оденьте защитный пыльник на замковую часть консоли в сборе.

На стекло наклейте знак «Гарант».

Заполните гарантийный талон.
Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции также, как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16

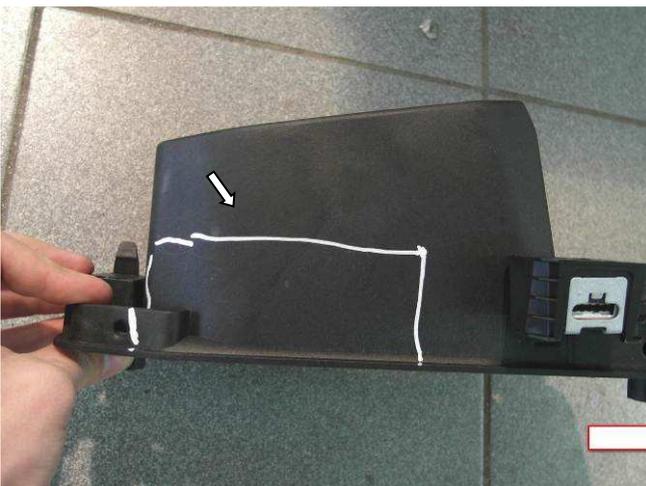


Фото №17



Фото №18

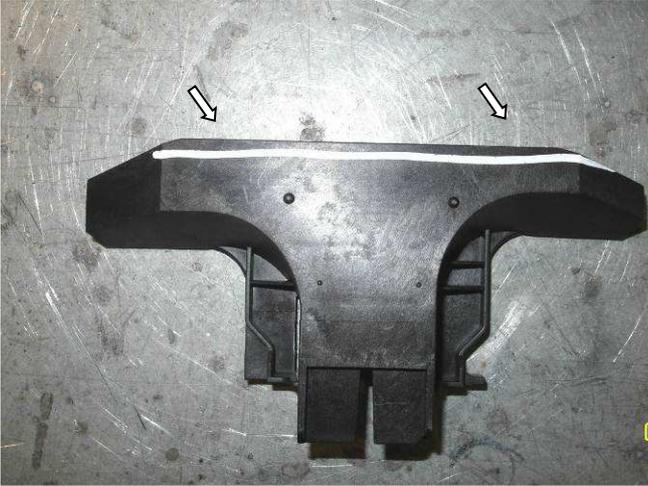


Фото №19



Фото №20



Фото №21

