



Артикул замка	G.CN.NK.17028.L
Марка и модель автомобиля	HYUNDAI ELANTRA
Модельный год	2014-
Тип КПП, положение блокировки	M6, R ↑
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Оправка для разметки №001.
2. Отвертка крестовая.	6. Нож слесарный.
3. Ключ шестигранный S5, S6.	7. Сверло-коронка Ф30мм
4. Сверло Ф6мм	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-9. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

10. На трос переключения передач установите прихват тяги и закрепите его срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).

11. Открутите два передних и левый задний болт крепления механизма выбора передач. На место открученных левых болтов, установите консоль в сборе и закрепите ее срывными винтами М8х30. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).

12. На трубу консоли в сборе установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его срывным винтом М6х8 (без срыва головки винта).

13. На место открученного правого переднего винта и трубу консоли в сборе, установите кронштейн опорный и закрепите его срывным винтом М8х70 и срывным винтом М6х16. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).

Установите рычаг КПП в положение «заднего хода» (R). При закрывании замка ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг КПП в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Затяните срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок винтов.

14. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите на посадочные места центральную консоль. Надавите на боковую накладку в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. Снимите боковую накладку. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм

Проверьте правильность положения отверстия установкой накладки центральной консоли на посадочные места. Демонтируйте боковую накладку во избежание попадания стружки в механизм секрета замка. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

15. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо.

На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Остальные требования по установке смотреть в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.00.009.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции также, как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4




Фото №5



Фото №6




Φοτο №7

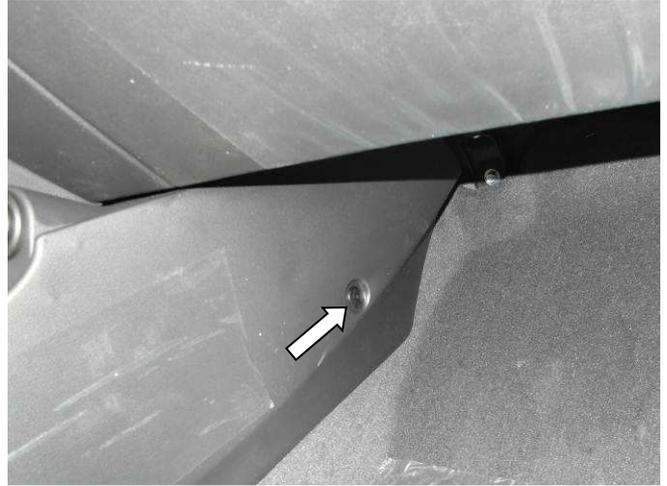


Φοτο №8



Φοτο №9

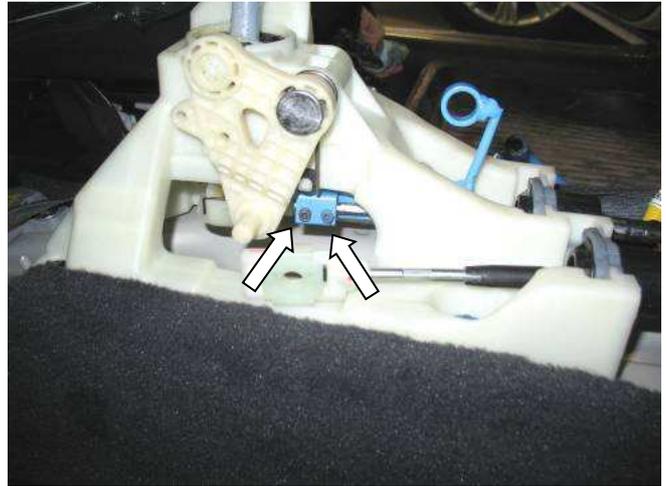

Φοτο №10

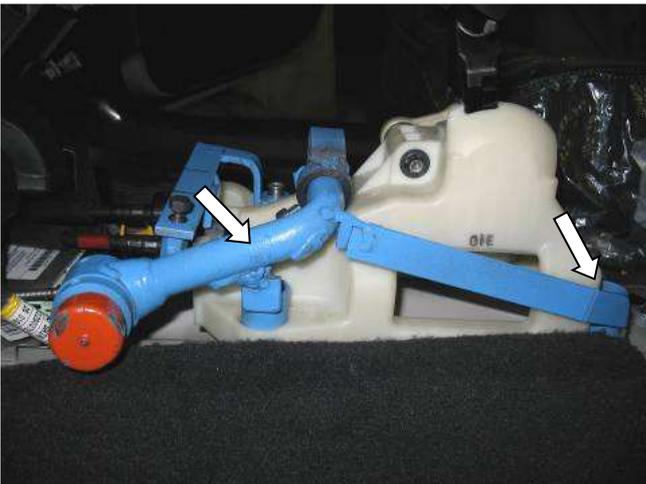

Φοτο №11



Φοτο №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



AVTOLUB.COM