



Артикул замка	G.CN.NK.06011.L
Марка и модель автомобиля	Chevrolet Spark
Модельный год	2010-
Тип КПП, положение блокировки	А, Р
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	6. Инструмент установочный TR-100.
2. Дрель ручная.	7. Сверло ф4мм.
3. Отвертка крестовая.	8. Сверло ф6мм.
4. Шаблон для сверления №06011/501	9. Сверло ф8мм.
5. Приспособление для разметки №001.	10. Сверло коронка Ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-4. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

5-6. Установите шаблон для сверления 06011/501 и произведите разметку отверстия. Просверлите отверстие в металлическом кронштейне сверлом ф8 мм.

7. В просверленное отверстие установите заклепку с внутренней резьбой при помощи инструмента установочного TR-100.

8. Установите консоль в сборе, закрепив ее переднюю часть срывным винтом М6х20 мм, а заднюю часть срывным винтом М6х30 мм. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).

9. На место открученного, переднего, правого болта крепления механизма выбора передач и трубу консоли в сборе, установите кронштейн опорный и закрепите срывными винтами М6х20мм и М6х40 мм соответственно. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).

10. Установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8, без срыва головок винтов. Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (Р). Отрегулируйте положение консоли в сборе и прихвата тяги таким образом, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе блокировал рычаг КПП. При открывании замка все передачи должны свободно включаться.

11. Повторно проверьте правильность работы консоли в сборе и механизма выбора передач. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

12. На замковую часть консоли в сборе установите приспособление для разметки №001.

Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на панель в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки посадочные места. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Повторно проверьте


правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

13. Установите на место центральную консоль и все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

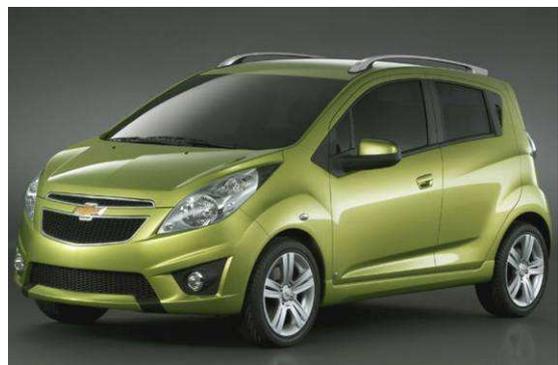



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13

