



Артикул замка	G.CN.NK.06021.R
Марка и модель автомобиля	CHEVROLET TRAILBLAZER
Модельный год	2013-
Тип КПП, положение блокировки	А+, Р
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф30мм.
4. Оправка для разметки №001.	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-10. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

11-12. Открутите гайки крепления механизма выбора передач. На место открученной передней правой гайки установите шестигранную проставку М6. Закрутите ее усилием 0,2...0,4 кгс·м. Поверх шестигранной проставки установите цилиндрическую проставку высотой 29мм, пространство между проставками заполните силиконовым герметиком.

13. Установите с правой стороны от механизма выбора передач консоль в сборе и закрепите ее заднюю опору срывным винтом М6х30 с стопорной шайбой. Винт закрутите ее усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).

14-15. На переднюю опору консоли в сборе установите кронштейн защитный и закрепите его совместно с консолью в сборе срывным винтом М6х20 с защитной шайбой, а заднюю опору срывным винтом М6х30 с стопорной шайбой. Винты закрутите ее усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки). Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (Р). Отрегулируйте положение консоли в сборе таким образом, чтобы при закрывании замка ригель блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. После проверки, затяните срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

16. Установите на место все элементы интерьера автомобиля, кроме правой, передней накладке центральной консоли. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите на посадочные места правую накладку центральной консоли. Надавите на накладку в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. Снимите накладку для исключения попадания стружки в механизм секретов замка. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой правой накладки на посадочные места.

17. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

18. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.





Фото №1

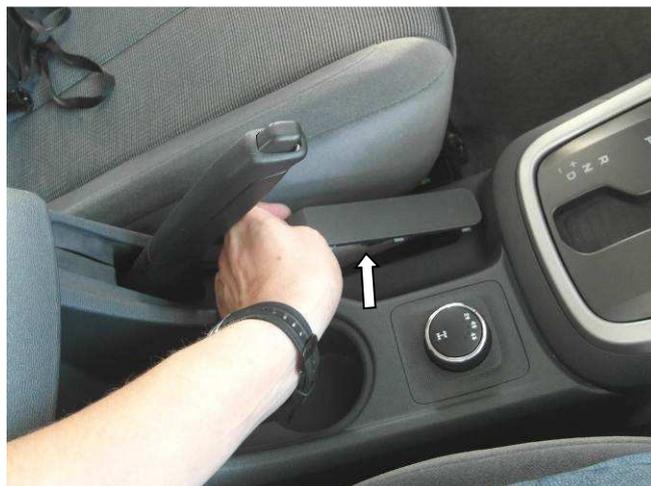


Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5

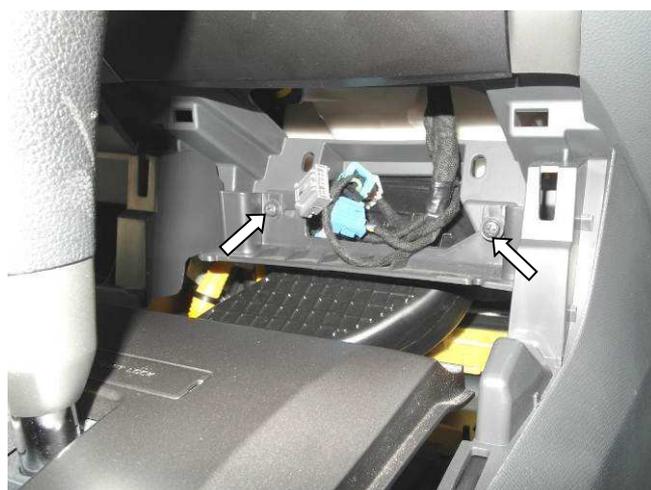


Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11

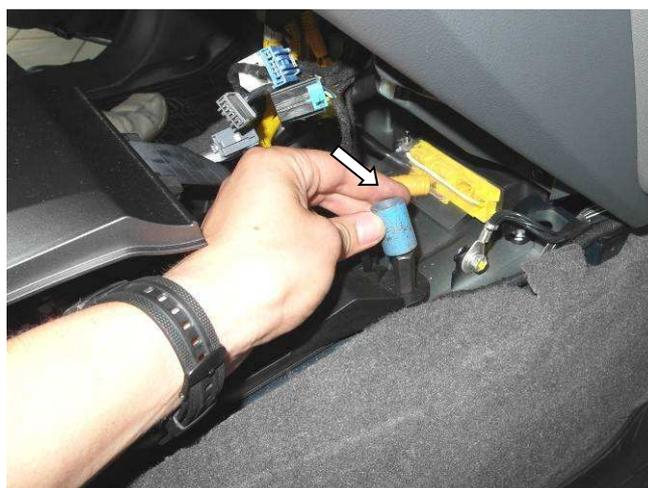


Фото №12



Фото №13

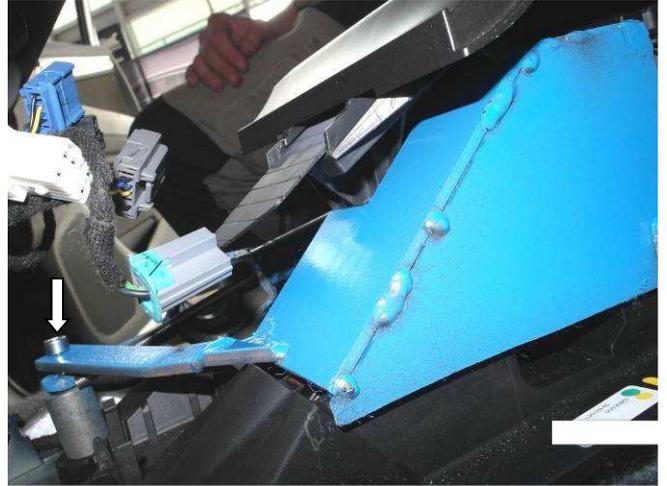


Фото №14

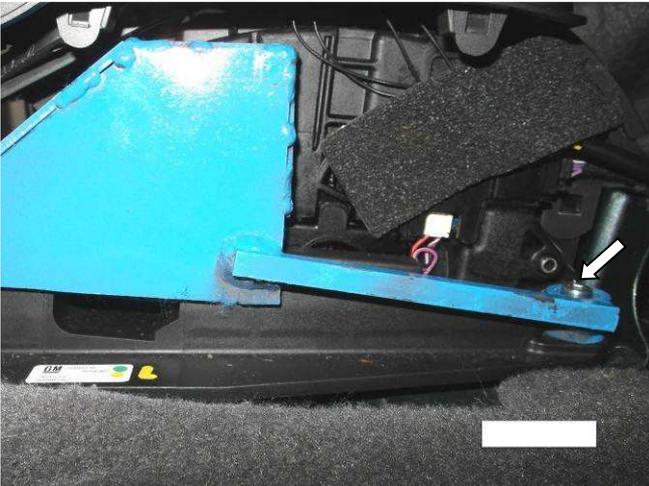


Фото №15



Фото №16



Фото №17



Фото №18