



Артикул	G.CN.NK.29014.L
Марка и модель автомобиля	NISSAN TIIDA
Модельный год	2010-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R ↴
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	6. Ключ TORX T20.
2. Дрель ручная.	7. Сверло ф4мм.
3. Отвертка крестовая.	8. Сверло ф6мм.
4. Приспособление для разметки №001.	9. Сверло-коронка ф22мм.
5. Шаблон для сверления №29003/501.	10. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки:

1. -8. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

9. Приложите шаблон для сверления №29003/501 к левой стенке механизма выбора передач. По отверстию в шаблоне просверлите левую стенку механизма выбора передач сверлом ф4мм.

10. По направляющему отверстию просверлите левую стенку механизма выбора передач сверлом-коронкой ф22мм.

11. Вырежьте часть центральной консоли с левой стороны таким образом чтобы она не препятствовала установке консоли в сборе.

12. Открутите два передних и левый задний винты крепления механизма выбора передач. На место передних открученных винтов установите кронштейн опорный и закрепите его двумя срывными болтами М8х25 с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

13. Установите консоль в сборе. Заднюю часть консоли в сборе закрепите срывным болтом М8х60 с стопорной шайбой, а переднюю часть двумя срывными болтами М6х16 с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе таким образом, чтобы при закрывании замка ригель свободно выходил и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте работу консоли в сборе и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

14. Установите центральную консоль на посадочные места. На замковую часть консоли в сборе установите приспособление для разметки №001.

Установите накладку центральной консоли на посадочные места. Надавите на верхнюю поверхность накладки центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой накладки на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

15. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.




Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3

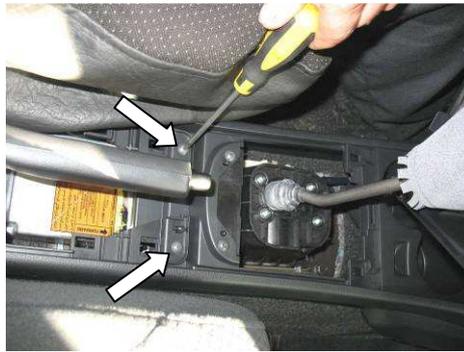

Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото автомобиля

