

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 33002.F на автомобиль RENAULT LOGAN



Артикул	G. CN. NK. 33002.F
Марка и модель автомобиля	RENAULT LOGAN
Модельный год	2005-2010
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R ↓
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12, S13.	5. Нож слесарный.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4,1мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло ф6,8мм.
4. Силиконовый герметик.	8. Сверло-коронка ф22мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -4. В указанном порядке снимите центральную консоль.
 5. Приложите блокиратор КПП к механизму выбора передач сделайте разметку на механизме выбора передач в месте расположения ригеля. По разметке просверлите отверстие в механизме выбора передач сверлом-коронкой ф22мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
 6. Открутите две передних и заднюю правую гайки крепления механизма выбора передач. На место открученных гаек установите блокиратор КПП и закрепите его срывными гайками М8 с защитными шайбами. Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс-м (без срыва головок).
 7. Поднимите автомобиль на подъемник. Открутите гайку крепления рычага к кулисе выбора передач. Установите прихват и закрепите его срывной гайкой М8. Гайку закрутите усилием 0,2...0,4 кгс-м (без срыва головки). Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Положение прихвата и блокиратора КПП отрегулируйте таким образом, чтобы при закрывании замка ригель заходил в отверстие прихвата и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться.
- Установите автомобиль на колеса и повторно проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач.** Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

8. Пространство между трубой блокиратора и стенкой механизма выбора передач заполните силиконовым герметиком. С верхней панели центральной консоли снимите прикуриватель. Слесарным ножом подрежьте отверстие под прикуриватель для расположения замковой части блокиратора КПП. С левой стороны верхней панели просверлите отверстие сверлом-коронкой ф22мм, а затем доработайте ножом для установки прикуривателя.
11. -12. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2




Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5

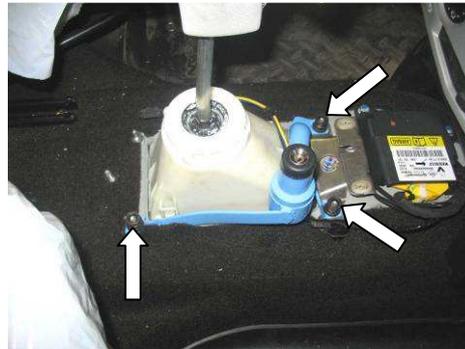

Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Фото №9



Фото №10

