



<b>Артикул замка</b>	<b>G.CN.NK.35011.L</b>
Марка и модель автомобиля	SKODA RAPID
Модельный год	2014-;
Тип КПП, привод, положение блокировки	А+,Р
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Сверло ф6мм.
2. Дрель ручная.	6. Сверло-коронка ф30мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф22мм.
4. Оправка для разметки №001.	

## Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-9. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль и воздуховоды.

10-11. Удалите ребра жесткости пластикового кронштейна крепления центральной консоли.

12. Установите на место пластиковый кронштейн крепления центральной консоли. Поверх кронштейна крепления центральной консоли установите опорный кронштейн и закрепите его двумя срывными гайками М6. Крепежные элементы закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

13. Приложите консоль в сборе к механизму выбора передач, отметьте место соприкосновения трубы консоли в сборе со стенкой механизма выбора передач. В обозначенном месте просверлите отверстие сверлом коронкой Ф22 мм. (Во время сверления сверло необходимо извлечь во избежание повреждения внутренних деталей механизма выбора передач).

14. Установите консоль в сборе. Заднюю опору консоли в сборе закрепите срывной гайкой М6 с защитной шайбой, переднюю опору консоли в сборе закрепите срывными винтами М6х16 с защитными шайбами. Крепежные элементы закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (Р). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

15. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места.

Надавите на поверхность панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. Снимите центральную консоль во избежание попадания стружки в механизм секрета замка.

16. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Демонтируйте центральную консоль. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

17. Установите на место центральную консоль. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Остальные требования по установке смотреть в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.009.**


**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, так же как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**




Φοτο Νο1

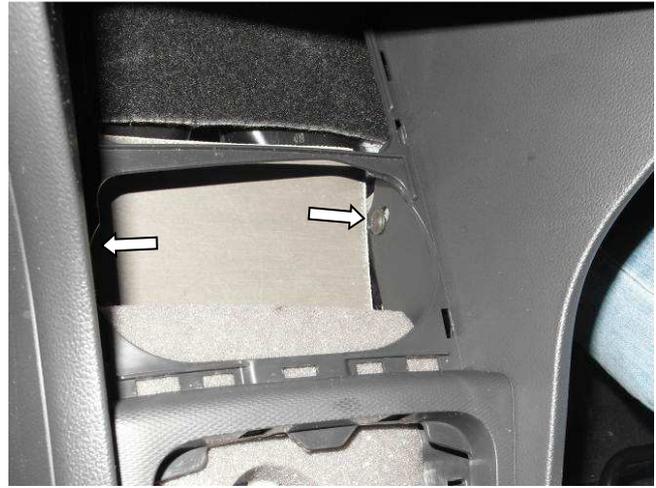

Φοτο Νο2



Φοτο Νο3

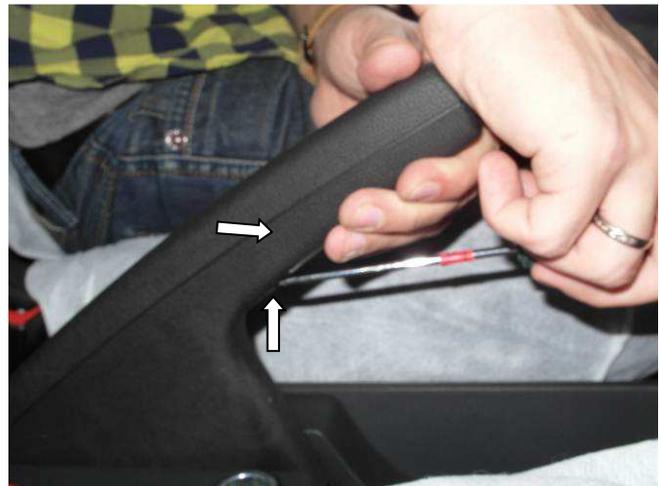

Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Фото №7



Фото №8



Фото №9

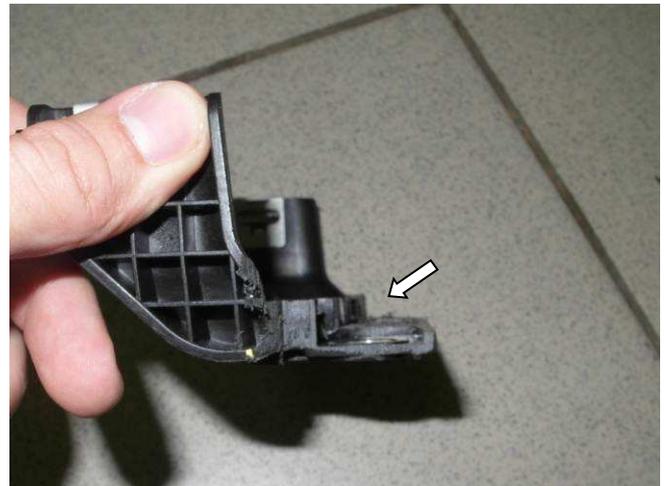


Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16



Фото №17

