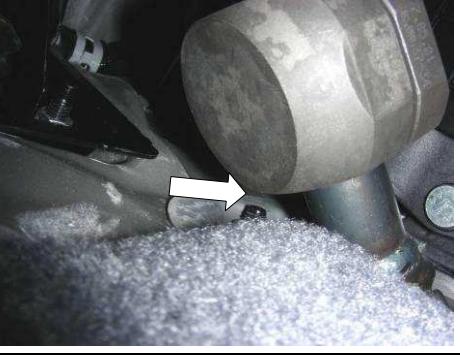


Фотоинструкция 234-3 (LX3) для а/м «Hyundai Elantra XD» * /08-/ * ГУР

Комплектация	234	/30.04.09//БРВ-3/		
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля		ф24 мм.		
Краткое описание установки				
<p>Муфта крепится в нижней части рулевого вала (фото №1;2;3;4), на среднюю часть нижнего промежуточного вала, расположение двух винтов M10 (по оси вала) – «вниз», в зоне между педалями акселератора и тормоза (фото №3). Стопор вставляется в продольном направлении (фото №5) со стороны накладки педали газа (расположение паза муфты: слева). Конусообразная часть стопора фиксируется около шумоизоляции щитка кузова (фото №5). Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке ~180 град. При повороте рулевого колеса вправо рукоятка стопора упирается в шумоизоляцию щитка кузова (фото №6), при повороте рулевого колеса влево рукоятка стопора упирается в пластмассовый рычаг педали акселератора (фото №7).</p>				
<p>Примечание:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) рукоятка стопора исключает полный оборот рулевого вала. б) для двухвинтовой модификации муфты - окончательная затяжка двух винтов M10 допускается моментом от 4,5 кгс м до 5,0 кгс м. в) муфту необходимо установить так чтобы при вращении ее с рулевым валом на 360 град. равномерный зазор между муфтой и шпилькой опорной площадки рулевого вала был не менее 4 мм (см. по стрелке фото №4). г) рекомендация №1 - при установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке, не прикладывать к рулевому колесу значительные усилия, во избежание повреждения шумоизоляции щитка кузова, металлического рычага педали тормоза, а также пластмассового рычага педали акселератора. д) рекомендация №2 - допускается установка (адаптация) футляра по месту (фото №8). Футляр крепится с правой стороны пластмассовой обивки туннеля пола (предварительно демонтировав обивку) со стороны переднего пассажирского сиденья двумя винтами с гайками (в комплектацию не входит), или без демонтажа обивки пластмассовыми фиксаторами и автомобильным двухсторонним скотчем. При установке футляра учитывать крайние положения регулируемого переднего пассажирского сиденья по длине (РППС/Д) и крайнее положение дверцы (в положении «открыто») вещевого ящика (бардачка). 				
Фото автомобиля	Фото №1	Фото №2		
				
Фото №3	Фото №4	Фото №5		
				
Фото №6	Фото №7	Фото №8		
				