



Артикул замка	G.CN.NK.52005.L
Марка и модель автомобиля	SEAT LEON
Модельный год	2013-;
Тип КПП, привод, положение блокировки	А+, Р; Селектор XXX 713 025
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Сверло ф6мм.
2. Дрель ручная.	6. Сверло-коронка ф22 мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф30мм.
4. Оправка для разметки №001.	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-9. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

10. Открутите гайки крепления механизма выбора передач, установите кронштейн опорный на передние и левую заднюю шпильки крепления механизма выбора передач.

11. Приложите консоль в сборе на опорный кронштейн и произведите разметку на механизме выбора передач, в месте размещения ригеля консоли в сборе. В указанном месте просверлите отверстие сверлом-коронкой ф22мм в правой стенке механизма выбора передач. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

12. Закрепите переднюю часть опорного кронштейна срывными гайками М6 с защитными шайбами, Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок). Установите консоль в сборе, и закрепите ее тремя срывными винтами М6х16 с защитными шайбами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок).

Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (Р). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе, подложив под опору регулировочную шайбу. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

13-14. Вырежьте часть перегородок опорного кронштейна центральной консоли.

15. Подложите две регулировочные шайбы на правую заднюю шпильку крепления опорного кронштейна центральной консоли. Установите на место все элементы интерьера автомобиля, кроме левой нижней панели. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите боковую панель центральной консоли на посадочные места. Надавите на поверхность панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм.

Проверьте правильность положения отверстия установкой панели на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить. Установите на место левую панель центральной консоли. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо.

На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11

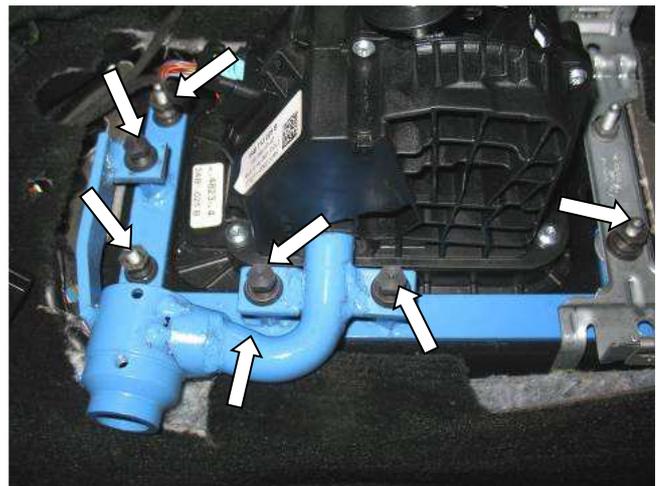


Фото №12



Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15



Φοτο №16

