



## Инструкция по установке замка Гарант Форт 38003.N на автомобиль TOYOTA CAMRY

Артикул замка	38003.N
Марка и модель автомобиля	Toyota Camry
Модельный год	2016-
Тип рулевой колонки	РРК/В/Д
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Ключ шестигранный S6 2. Головка шестигранный S10, S12 3. Оправка для разметки 001	4. Нож слесарный 5. Отвертка крестовая 6. Фреза ф30мм

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

**Номер позиции детали смотрите в упаковочном листе.**

1-6. Открутите винты, снимите пластиковые панели и подушку безопасности коленей водителя.

7-8. Открутите болт крепления карданного соединения. На место открученного болта установите кронштейн блокировки (п.2), и закрепите винтом М8х45 (п.5) (**обязательно использовать резьбовой герметик**) с стопорной шайбой (п.14). разверните рулевое колесо на 180 градусов, закрепите кронштейн блокировки гайкой М8 (п.13), зафиксируйте положение хомута на карданном соединении используя винт установочный (12). Крепежные элементы закрутите усилием 3...4 кгс·м.

9. Открутите винты. Установите консоль в сборе (п.1). Нижнюю опору консоли в сборе закрепите срывным винтом М8х16 (п.) с защитной шайбой (п.8). Верхнюю опору консоли в сборе закрепите срывной гайкой (п.3). Левую опору консоли в сборе закрепите срывным винтом М8х16 (п.6) с защитной шайбой (п.7). Крепежные элементы закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м, без срыва головок. После затяжки крепежа, прокрутите рулевой вал на 360 градусов, и убедитесь в отсутствии задевания кронштейна о элементы рулевой колонки.

После проверки срывные крепежные элементы закрутите усилием необходимым для срыва головок.

10. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки. Приложите пластиковую панель к оправке для разметки, обеспечив максимальное совпадение крепежа пластиковой панели.

Надавите на пластиковую панель в районе замковой части, чтобы на пластиковой панели остался отпечаток от оправки для разметки. Отведите пластиковую панель и по разметке просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие в ходе сверления необходимо зачистить.

11. Установите на место пластиковую панель, на замковую часть консоли в сборе наденьте декоративное кольцо.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Фото №1



Фото №2

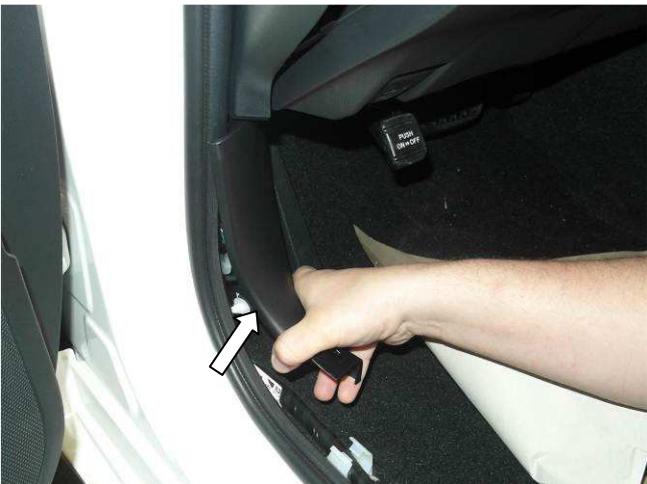


Фото №3



Фото №4


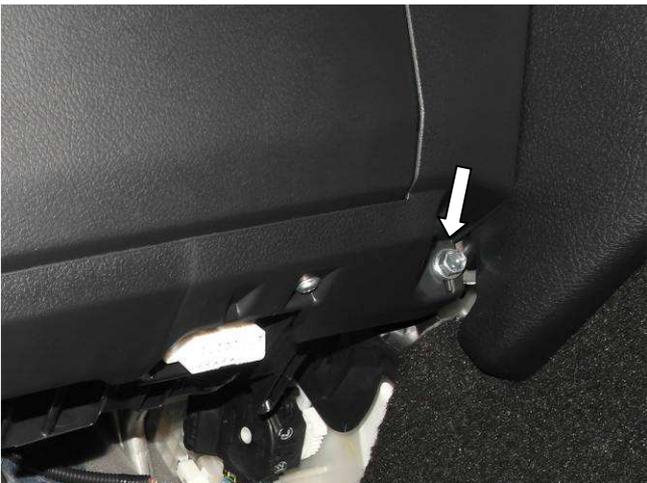



Фото №5




Фото №6

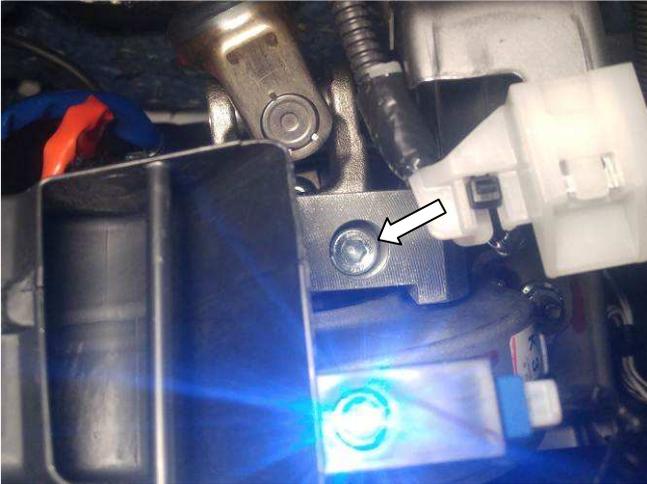


Φοτο Νο7

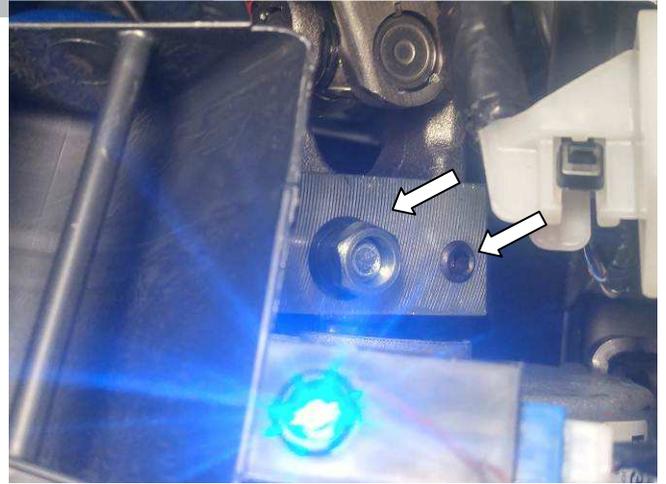

Φοτο Νο8

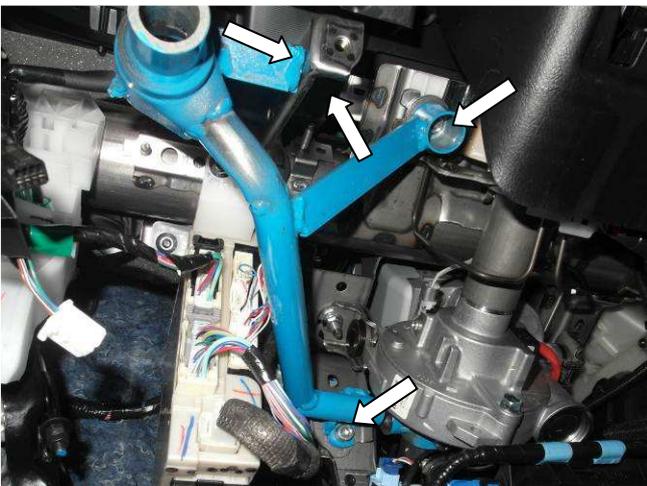

Φοτο Νο9

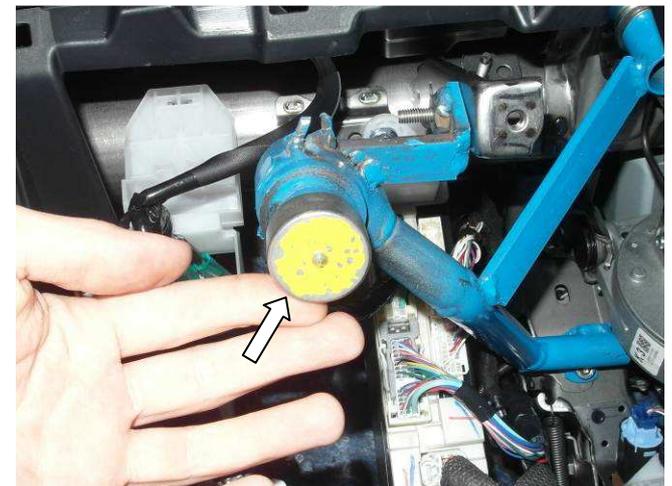

Φοτο Νο10



Φοτο Νο11

