

## БЕСШТЫРЕВОЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА KIA SORENTO 22003

Номер замка	22003
Марка и модель автомобиля	Kia Sorento
Модельный год	2021
Тип Рулевой колонки	Рулевая колонка с механической регулировкой положения рулевого колеса. «МРРК/В/Д»
Тип КПП	A+
Диаметр рулевого вала	Ф17 мм
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12 2. Отвертка крестовая 3. Ключ шестигранный S5, S6	4. Молоток



С требованиями по установке Вы можете ознакомиться в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.00.009. (предоставляется по запросу)

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

## БЕСШТЫРЕВОЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА KIA SORENTO 2003



Фото №1

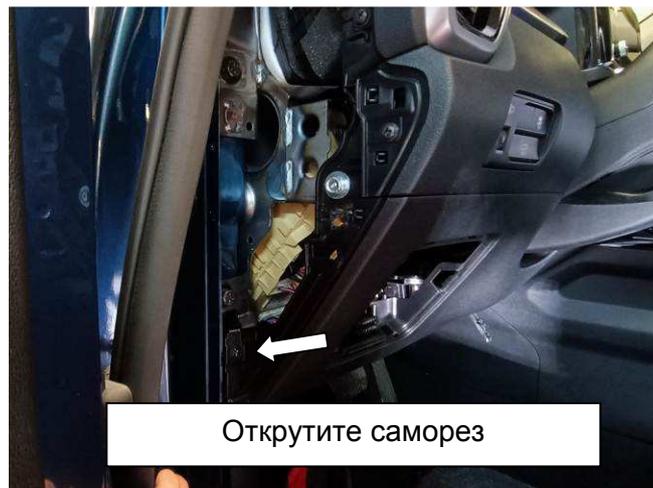


Фото №2



Фото №3

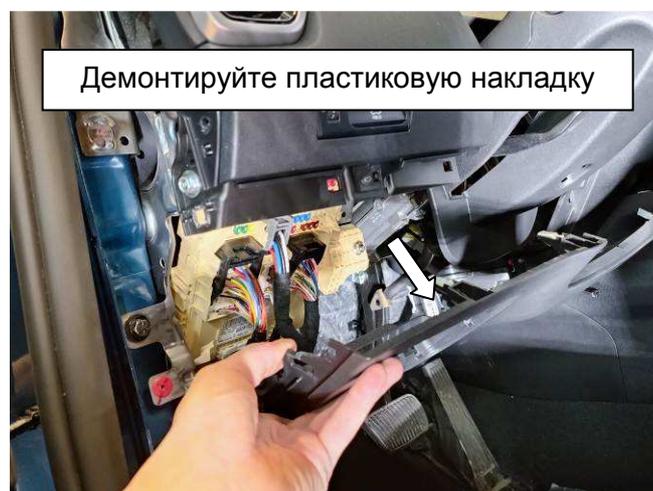


Фото №4

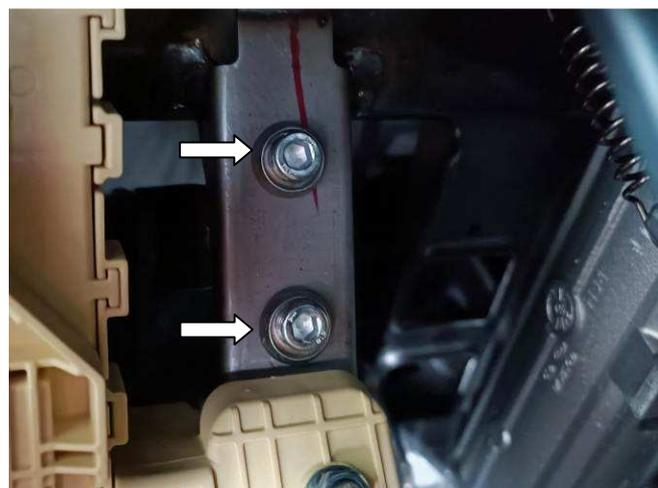


Фото №5

## БЕСШТЫРЕВОЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА KIA SORENTO 2003

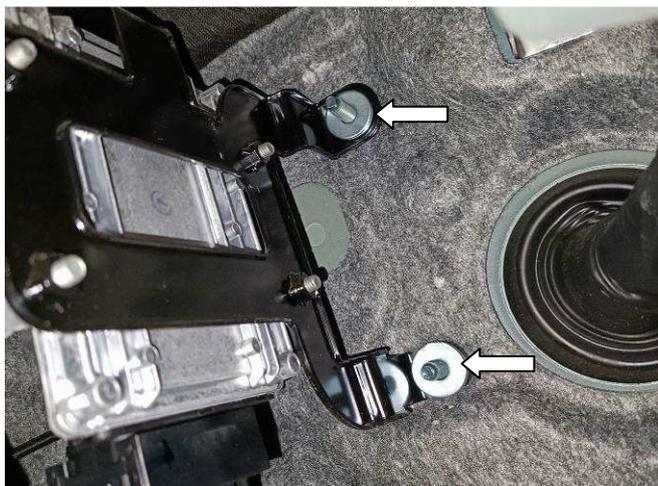


Фото №6

Открутите гайки крепления кронштейна ЭБУ, на каждую шпильку наденьте по две шайбы ф9 [5.11].



Фото №7

Фото №7. Установите кронштейн опорный нижний на шпильки и закрепите его гайками срывными М8 [5.6], подложив под гайки шайбы [5.9].

Фото №8. Между кронштейнами установите проставки высотой 5мм [5.10]. Кронштейны соедините винтами срывными М6х25 [5.2], с защитными шайбами [5.4]. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгсм без срыва головок.



Фото №8



Фото №9

На кронштейн опорный установите консоль в сборе [1] и закрепите винтами срывными М8х20 [5.3] с защитными шайбами [5.5]. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгсм без срыва головок.

## БЕСШТЫРЕВОЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА KIA SORENTO 2003



Фото №10

Открутите штатный винт крепления карданного соединения. На карданное соединение установите кронштейн блокировки. Закрепите винтом М8х50 [5.7] (на резьбовую часть винта необходимо нанести резьбовой герметик), винт закрутите усилием 2.5 – 3 кгс. На резьбовую часть винта, выступающую из кронштейна блокировки, накрутите срывную гайку М8 [5.6].

Произведите проверку работоспособности замка. При повороте ключа консоли в сборе, ригель должен попадать в паз кронштейна. При открытом замке руль должен вращаться свободно. **Срывные винты крепления консоли в сборе и кронштейнов необходимо закрутить усилием необходимым для срыва головок. В головку винта крепления кронштейна блокировки запрессуйте шарик ф6.3 [5.8].**



Фото №11

Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон