



<b>Артикул замка</b>	<b>G.CN.NK.17012.L</b>
Марка и модель автомобиля	HYUNDAI NF SONATA
Модельный год	2008-
Тип КПП, положение блокировки	А+, Р
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло ф6мм.
4. Оправка для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

**Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):**

- 7. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
- При необходимости срежьте часть пластмассовой оплетки троса для свободного размещения прихвата тяги.
- На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными болтами М6х8. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
- Открутите два передних и задний левый винты крепления механизма выбора передач. На место открученных винтов установите шайбы.
- 12. На место правого переднего открученного винта установите две проставки – 60 и 15мм. С левой стороны установите консоль в сборе. Заднюю часть консоли в сборе закрепите срывным болтом М8х60 со стопорной шайбой. Переднюю левую часть закрепите срывным болтом М8х85 со стопорной шайбой. Переднюю правую часть закрепите через проставки срывным болтом М8х110 с защитной шайбой. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов). Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (Р). При закрывании замка ригель должен заходить в отверстие прихвата тяги и блокировать рычаг КПП в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Затяните срывные болты крепления усилием, необходимым для срыва головок болтов.
- На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.
- Установите на посадочные места центральную консоль. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм.

- Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
15. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8





Фото №9



Фото №10



Фото №11

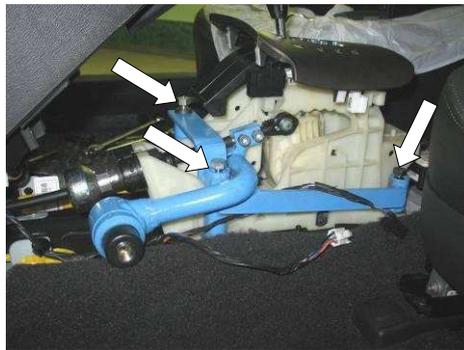


Фото №12



Фото №13

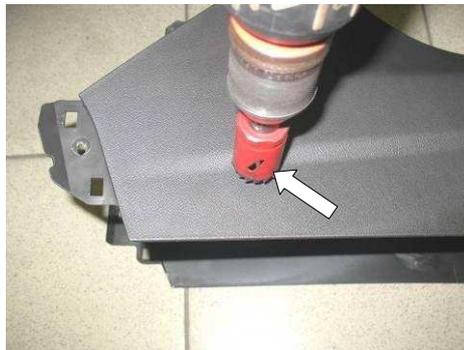


Фото №14



Фото №15

