



Артикул замка	G.CN.NK.22018.R
Марка и модель автомобиля	KIA PICANTO
Модельный год	2011-
Тип КПП, положение блокировки	M5, R ↴
Оснастка и инструмент	
1. Шестигранник S5.	6. Оправка для разметки №001.
2. Дрель ручная.	7. Сверло ф4мм.
3. Головка шестигранная S10, S12, S14.	8. Сверло ф6мм.
4. Инструмент установочный TR-100.	9. Сверло ф9мм.
5. Полотно ножовочное.	10. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

- 5. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
- Открутите два передних болта крепления механизма выбора передач. На место открученных винтов установите шайбы 8.
- 7-8. На место правого открученного винта установите консоль в сборе, закрепив ее заднюю часть срывным винтом М8х90, а переднюю часть срывной гайкой М6 с защитной шайбой. На место левого открученного винта установите проставку с вырезом ф20мм, высотой 50мм.
9. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок винтов).
10. На левую проставку и заднюю опору консоли в сборе установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его двумя срывными винтами М8х90 с защитными шайбами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок винтов). Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение прихвата тяги таким образом, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе заходил в отверстие прихвата тяги и блокировал рычаг КПП. При открытом замке все передачи должны свободно включаться.
11. Сделайте разметку на механизме выбора передач в месте касания прихвата тяги. Вырежьте часть пластмассовой перегородки, таким образом, что бы она не препятствовала передвижению тяги переключения передач вместе с установленным на нее прихватом тяги.
12. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно выполненному отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм.

Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

13. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.





Φοτο Νο1



Φοτο Νο2




Φοτο Νο3



Φοτο Νο4




Φοτο Νο5

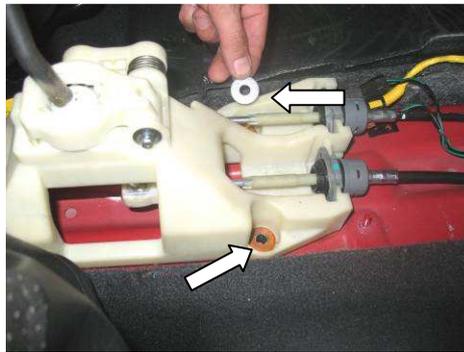

Φοτο Νο6



Φοτο Νο7

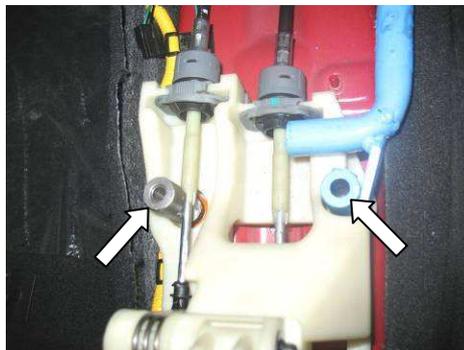

Φοτο Νο8



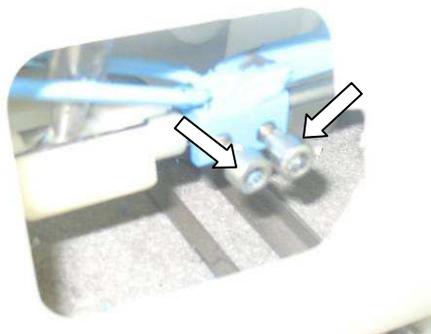


Фото №9

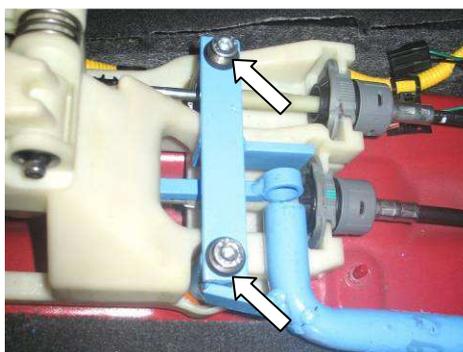


Фото №10

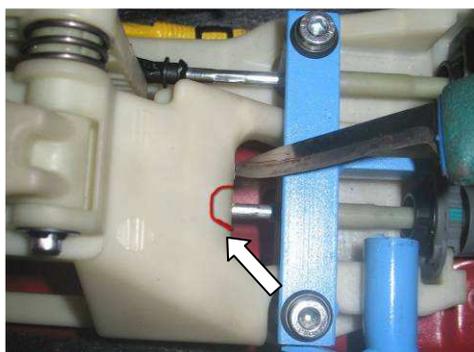


Фото №11



Фото №12



Фото №13

