



Артикул	G.CN.NK.17029.R
Марка и модель автомобиля	HYUNDAI I40
Модельный год	2015-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A+; P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф30мм.
4. Оправка для разметки №001.	

## Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-11. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль и воздуховод.

12-14. Открутите передние болты крепления механизма выбора передач. На шпильку кузова автомобиля (См. Фото №12), установите шестигранную проставку М6 длиной 30мм. На поверхность проставки нанесите слой силиконового герметика. Поверх шестигранной проставки установите проставку Ф20 длиной 29мм.

15. На трос переключения передач установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок).

16-17. Установите консоль в сборе на место открученного болта с правой стороны от механизма выбора передач, закрепив ее срывным винтом М8х45 с стопорной шайбой и на установленные проставки, закрепив ее срывным винтом М6х16 с защитной шайбой. На трубу консоли в сборе установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его на место левого открученного болта срывным винтом М8х55 с стопорной шайбой, а с трубой консоли в сборе двумя винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок). Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). В данном положении при закрытии ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе и прихвата тяги. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

18. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

19. Установите на место воздуховод. Произведите разметку на воздуховоде в области контакта с консолью в сборе. Деформируйте воздуховод путем нагрева, таким образом, что бы он не препятствовал установке на место всех элементов интерьера.

Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на поверхность боковой панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток

от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

20. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6

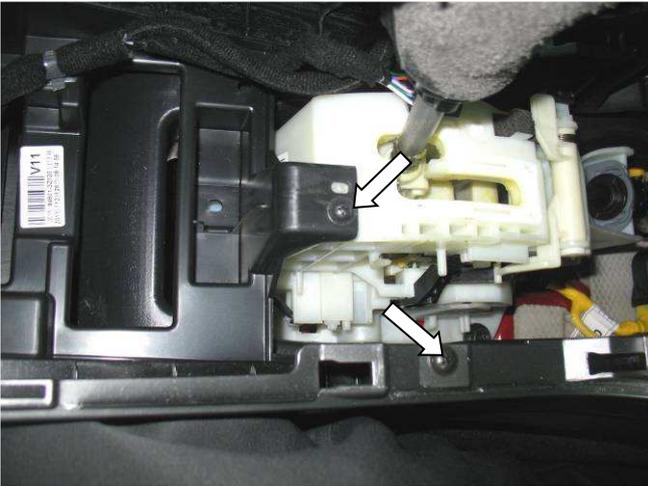


Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12

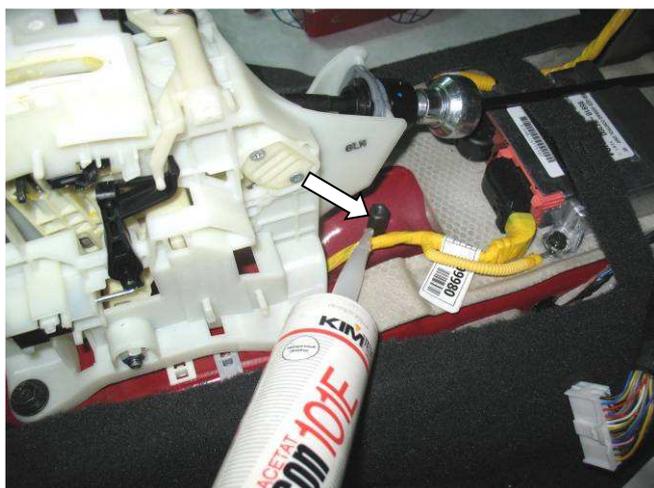


Фото №13

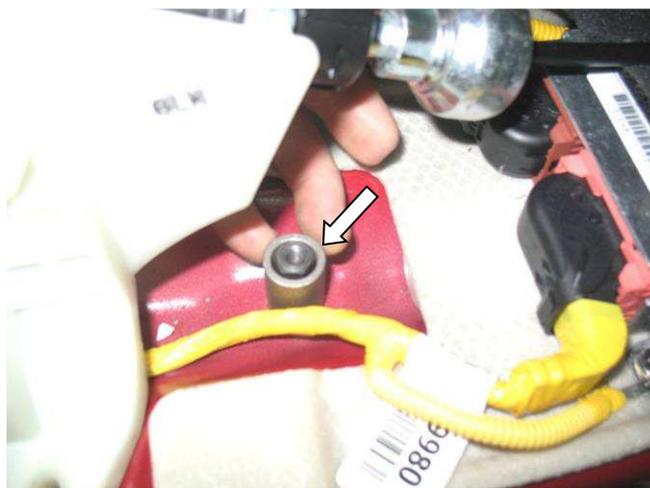


Фото №14



Фото №15

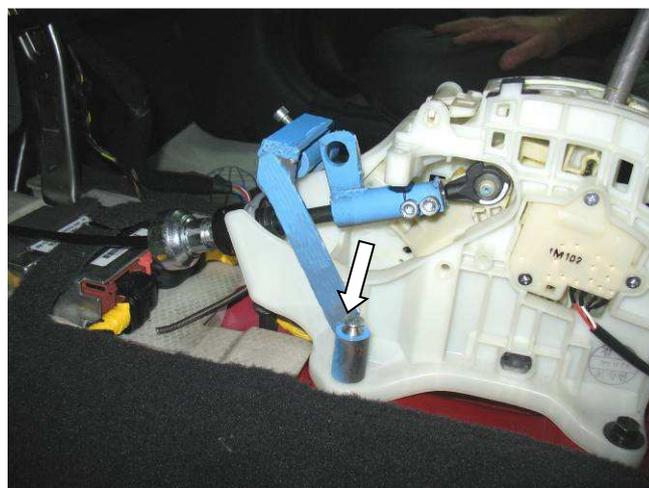


Фото №16

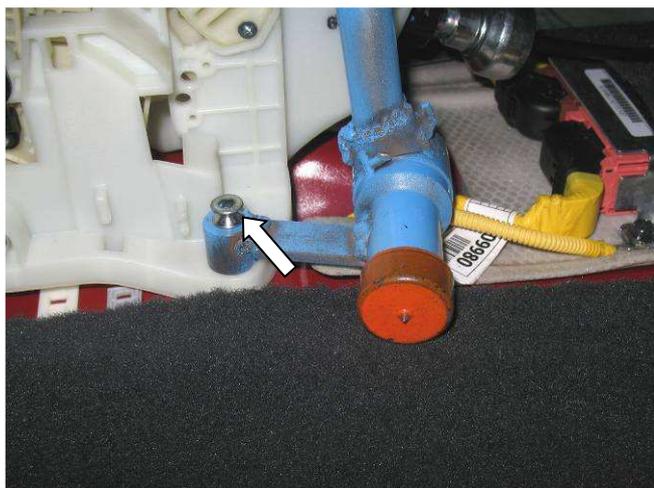


Фото №17



Фото №18



Фото №19



Фото №20

