



Артикул замка	G.CN.NK.26603.R
Марка и модель автомобиля	MAZDA 6
Модельный год	2008-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R ↴
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло ф6мм.
4. Оправка для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -7. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

8. Открутите две задних и правую переднюю гайки крепления механизма выбора передач.

9. Установите прихват тяги на тягу продольного перемещения рычага КПП и закрепите его двумя срывными болтами М6х8. При необходимости срежьте часть пластмассовой оплетки троса для свободного размещения прихвата тяги. Болты закрутите усилием, необходимым для срыва головок болтов.

10. На место задних открученных гаек установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его двумя срывными гайками М8. Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок гаек).

11. На место передней правой открученной гайки установите кронштейн опорный и закрутите его усилием 1,5...2,0 кгс·м. Установите консоль в сборе и закрепите ее к кронштейну опорному срывным болтом М8х16 с защитной шайбой. Заднюю часть консоли в сборе закрепите на кронштейне защиты ригеля двумя срывными болтами М6х8. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

12. Для свободной установки центральной консоли сдвиньте в левую сторону замковую часть консоли в сборе. Установите на посадочные места центральную консоль. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

13. Установите на посадочные места центральную консоль. Замковую часть консоли в сборе сдвиньте в правую сторону, чтобы торец замка был выдвинут на 5...10мм относительно боковой поверхности центральной консоли.

На рычаг переключения передач установите кронштейн блокировки с хомутом и скрепите их между собой двумя срывными болтами М8х30. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение консоли в сборе и кронштейна блокировки таким образом, чтобы при закрывании замка ригель проходил через отверстие кронштейна блокировки и заходил в отверстие кронштейна защиты ригеля. При открытом замке все передачи должны свободно включаться.

Повторно проверьте работу консоли в сборе и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

14. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4




Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7

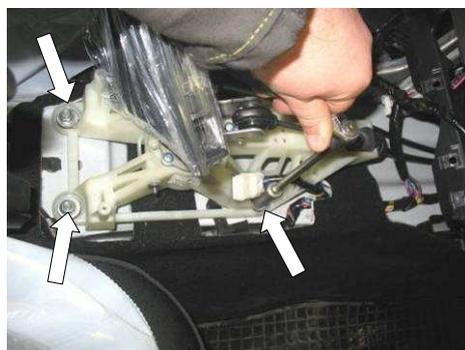

Φοτο Νο8





Фото №9



Фото №10



Фото №11

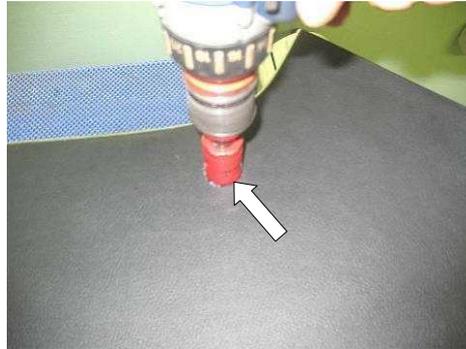


Фото №12

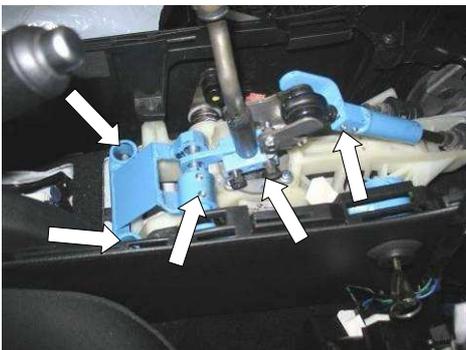


Фото №13



Фото №14

