



Артикул замка	G.CN.NK.23008.F
Марка и модель автомобиля	LADA LARGUS
Модельный год	2012-
Тип КПП, положение блокировки	M5, R ↴ двигатель 8vR4
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12, S13.	5. Нож слесарный.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф22мм.
4. Силиконовый герметик.	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -4. В указанном порядке снимите центральную консоль.
 5. Приложите консоль в сборе к механизму выбора передач сделайте разметку на механизме выбора передач в месте расположения ригеля.
 По разметке просверлите отверстие в механизме выбора передач сверлом-коронкой ф22мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
 6. Открутите две передних и заднюю правую гайки крепления механизма выбора передач. На место открученных гаек установите консоль в сборе и закрепите ее тремя срывными гайками М8 (заднюю гайку установите с защитной шайбой). Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).
 7. Поднимите автомобиль на подъемник. Открутите гайку крепления рычага к кулисе выбора передач. Установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его срывной гайкой М8. Гайку закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).
 Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Положение кронштейна защиты ригеля и консоли в сборе отрегулируйте таким образом, чтобы при закрывании ригель заходил в отверстие кронштейна защиты ригеля и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться.
Установите автомобиль на колеса и повторно проверьте работу консоли в сборе и механизма выбора передач. Затяните все срывные гайки усилием, необходимым для срыва головок.

8. Пространство между трубой консоли в сборе и стенкой механизма выбора передач заполните силиконовым герметиком.
 9. С верхней панели центральной консоли снимите прикуриватель. Слесарным ножом подрежьте отверстие под прикуриватель для расположения замковой части консоли в сборе. С левой стороны верхней панели просверлите отверстие сверлом-коронкой ф22мм, а затем доработайте ножом для установки прикуривателя.
 10. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8

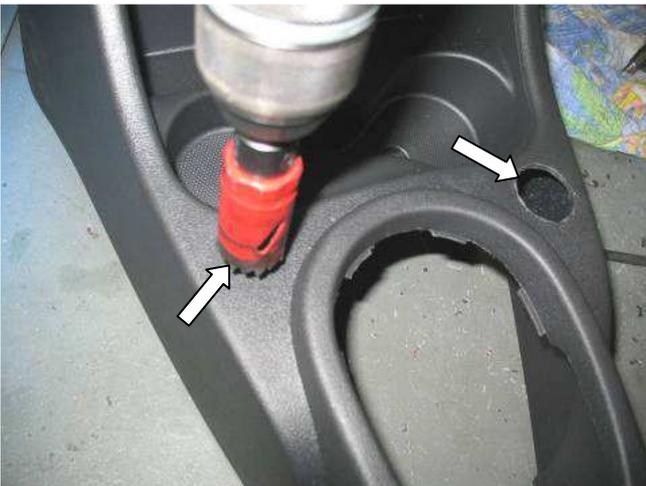


Фото №9



Фото №10

