



Артикул замка	G.CN.NK.38021.L
Марка и модель автомобиля	TOYOTA HIGHLANDER
Модельный год	2014-
Тип КПП, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Оправка для разметки №001.
2. Отвертка крестовая.	6. Нож слесарный.
3. Ключ шестигранный S6.	7. Сверло-коронка Ф30мм
4. Сверло Ф6мм	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

Номер позиции детали смотрите в упаковочном листе.

1-11. Открутите крепежные элементы и снимите центральную консоль.

12-13. Открутите две передние гайки крепления механизма выбора передач и левую гайку крепления опорного кронштейна передней панели. На место открученных гаек, крепления механизма выбора передач, установите шестигранные проставки высотой 35мм (п.2). На боковую поверхность установленных проставок нанесите слой силиконового герметика. Поверх проставок высотой 35мм установите проставки высотой 34мм (п.3).

14.-15. На проставки установите консоль в сборе (п.1) и закрепите ее задние опоры срывными винтами М8х16 (п.4) с защитными шайбами (п.6), переднюю опору закрепите срывным гайкой М8 (п.5). Крепежные элементы закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).

Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P). Положение консоли в сборе необходимо выставить таким образом, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе свободно выходил и блокировал рычаг КПП. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. При необходимости, подложите под опоры консоли в сборе, регулировочные шайбы (п.12) После проверки закрутите крепежные элементы усилием необходимым для срыва головок.

16-17. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. Демонтируйте

центральную консоль. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места.

Снимите центральную консоль для предотвращения попадания стружки в механизм секрета замка. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

18. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Остальные требования по установке смотреть в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.00.009.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции также, как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Фото №7



Фото №8

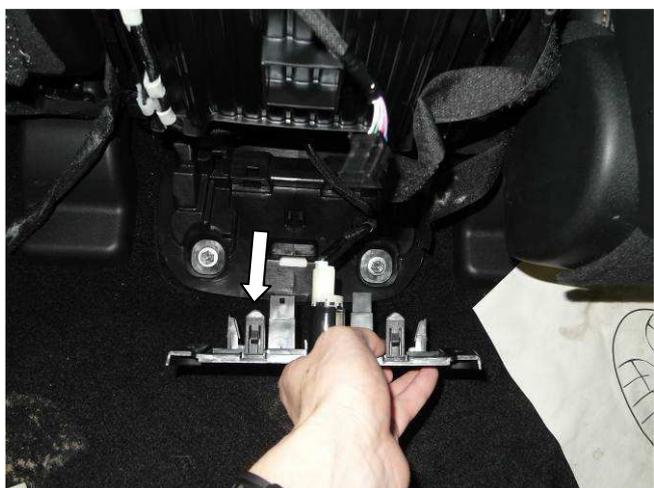


Фото №9



Фото №10

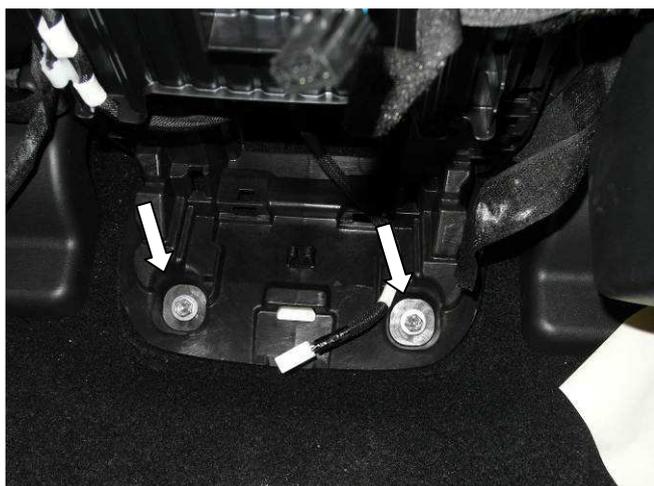




Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16



Фото №17



Фото №18

