



Артикул замка	G.CN.NK.52005.L
Марка и модель автомобиля	SEAT ALTEA, SEAT LEON
Модельный год	2009-;
Тип КПП, привод, положение блокировки	А+, Р; Селектор XXX 713 025
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Сверло ф6мм.
2. Дрель ручная.	6. Сверло-коронка ф22 мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф30мм.
4. Оправка для разметки №001.	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-13. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

14. Открутите гайки крепления механизма выбора передач, установите кронштейн опорный на передние и левую заднюю шпильки крепления механизма выбора передач.

15. Приложите консоль в сборе на опорный кронштейн и произведите разметку на механизме выбора передач, в месте размещения ригеля консоли в сборе. В указанном месте просверлите отверстие сверлом ф22мм в правой стенке механизма выбора передач. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

16. Закрепите переднюю часть опорного кронштейна срывными гайками М6 с защитными шайбами, Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок). Установите консоль в сборе, и закрепите ее тремя срывными болтами М6х16 с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок).

Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (Р). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе, подложив под опору регулировочную шайбу. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

17. Установите на место все элементы интерьера автомобиля, кроме левой нижней панели. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите боковую панель центральной консоли на посадочные места. Надавите на поверхность панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой панели на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при

сверлении отверстия, необходимо зачистить. Установите на место левую панель центральной консоли. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо.

На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.





Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10

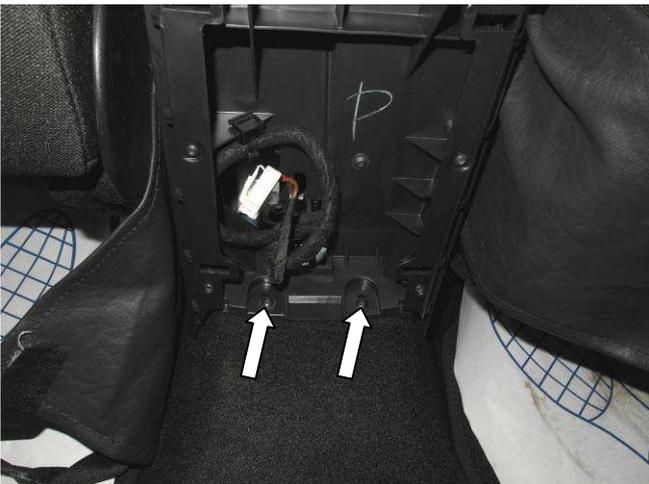


Фото №11



Фото №12




Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15

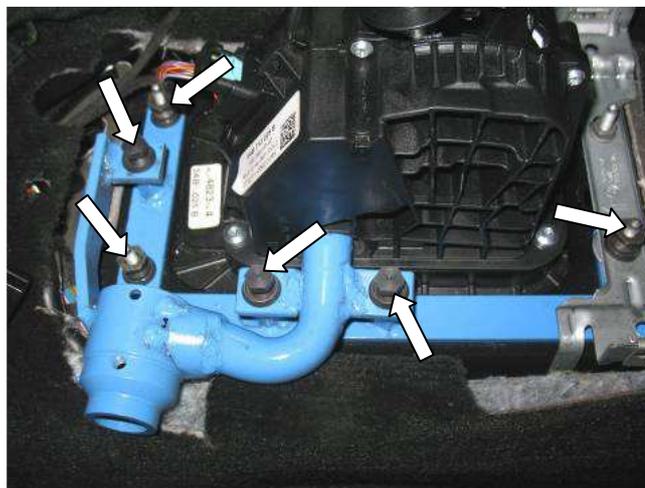

Φοτο №16



Φοτο №17

