



Артикул замка	G.CN.NK.06009.R
Марка и модель автомобиля	Chevrolet Spark
Модельный год	2010-
Тип КПП, положение блокировки	M5 R ↴
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Сверло ф4мм.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф30мм.
4. Приспособление для разметки №001.	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-4. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

5. Открутите два передних болта крепления механизма выбора передач.

6. на место правого открученного болта установите проставку длиной 10мм.

7-8. Установите консоль в сборе, закрепив ее переднюю часть к металлическому кронштейну срывным болтом М6х30 с использованием проставки длиной 10мм. Болт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головки).

9-10. Закрепите заднюю часть консоли в сборе срывным болтом М6х90 (без срыва головки). Установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8, без срыва головок винтов. Установите рычаг переключения передач в положение «заднего хода» (R). Отрегулируйте положение консоли в сборе и прихвата тяги таким образом, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе блокировал рычаг КПП. При открывании замка все передачи должны свободно включаться.

11. Открутите заднюю часть консоли в сборе. Установите кронштейн опорный, закрепив его левую часть срывным винтом М6х45, а правую часть с задней частью консоли в сборе, срывным винтом М6х90. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок)

Повторно проверьте правильность работы консоли в сборе и механизма выбора передач. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

12. На замковую часть консоли в сборе установите приспособление для разметки №001.

Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на панель в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки посадочные места. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой

центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

13. Установите на место центральную консоль и все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.





Φοτο №1



Φοτο №2



Φοτο №3



Φοτο №4



Φοτο №5



Φοτο №6



Φοτο №7



Φοτο №8



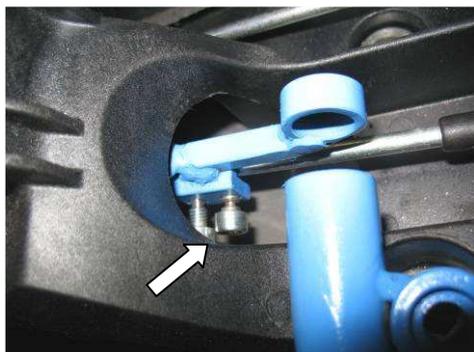


Фото №9



Фото №10

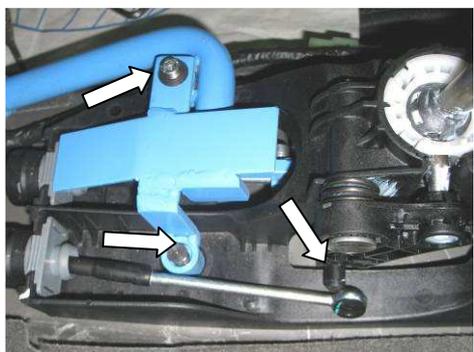


Фото №11



Фото №12



Фото №13

