

**МЕХАНИЧЕСКИЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА ГАРАНТ БЛОК PRO**  
**Mazda CX 5 078-05**  
**Руководство по установке и эксплуатации**

|                                                                    |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Номер замка                                                        | 078                                             |
| Марка и модель автомобиля                                          | Mazda CX 5                                      |
| Модельный год                                                      | 2024-                                           |
| Тип КПП                                                            | *                                               |
| Тип усилителя руля                                                 | Электроусилитель                                |
| Тип рулевой колонки                                                | Регулируемая по высоте и вылету рулевого колеса |
| Диаметр рулевого вала                                              | 24,2 мм                                         |
| Страна производитель                                               | Китай                                           |
| <b>Оснастка и инструмент необходимые для установки блокиратора</b> |                                                 |
| 1. Ключ шестигранный S5                                            |                                                 |



**ВНИМАНИЕ**

При установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке запрещается вращать рулевое колесо во избежание повреждений кронштейнов педального узла автомобиля.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



**МЕХАНИЧЕСКИЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА ГАРАНТ БЛОК PRO**  
**Mazda CX 5 078-05**  
**Руководство по установке и эксплуатации**

**Примечания**

- а) Конусообразная часть стопора исключает полный оборот рулевого вала.
- б) При установке блокиратора рулевого вала (далее по тексту «БРВ») учитывайте крайние положения регулируемой рулевой колонки по высоте и длине (РРК/В/Д).
- в) При необходимости закрепите жгуты проводов как можно дальше от зоны перемещения конусообразной части стопора.

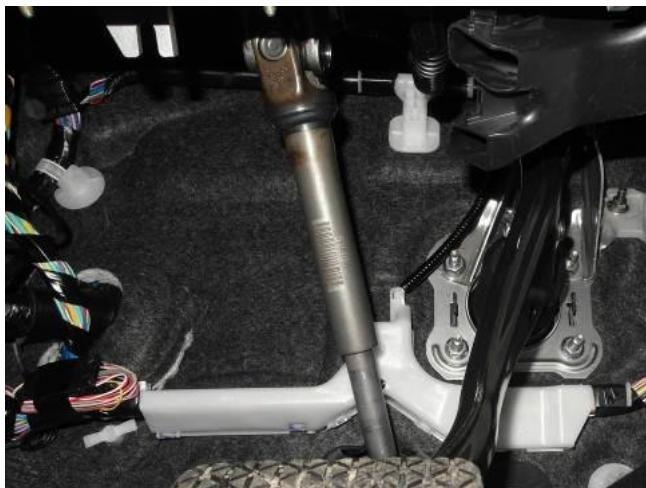


Фото №1

Сравните фотографию рулевого вала и педального узла с обстановкой в автомобиле.



Фото №2

На внутреннюю поверхность секторов антизажимной втулки, наклейте компенсирующие прокладки, на расстоянии 10 мм от нижнего края секторов.

**МЕХАНИЧЕСКИЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА ГАРАНТ БЛОК PRO**  
**Mazda CX 5 078-05**  
**Руководство по установке и эксплуатации**

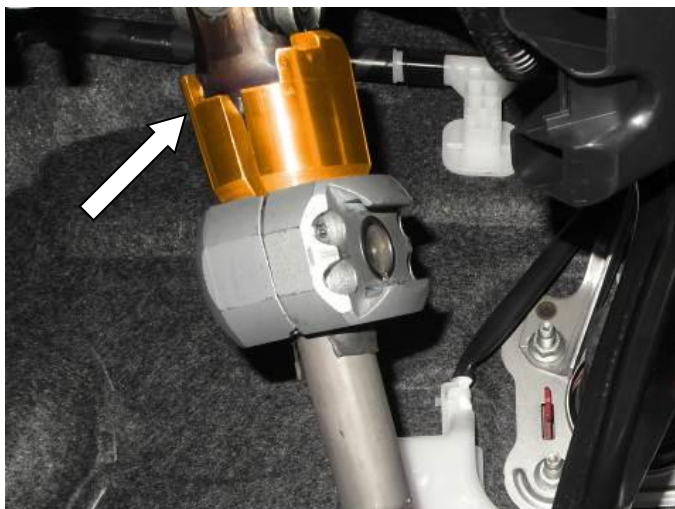


Фото №3

Антизажимная втулка крепится в верхней части рулевого вала (фиксируется захватами на вилке шарнира). Муфта крепится на антизажимную втулку (штифт должен попасть в одно из отверстий втулки, расположение паза муфты: справа).

**Окончательная затяжка четырех винтов М6 допускается моментом от 1,0 кгс м до 1,5 кгс м (последовательно по диагонали).**

Подробная схема установки муфты с антизажимной втулкой на карданное соединение представлена на **стр. 5**.



Фото №4

На левые шпильки кронштейна педали тормоза установите ограничительный кронштейн, предварительно открутив штатные гайки крепления кронштейна педали тормоза, и закрепите его срывными гайками с защитными шайбами



Фото №5

Стопор вставляется в продольном направлении со стороны накладки педали тормоза расположение паза муфты: справа. Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке ~15 градусов.

**МЕХАНИЧЕСКИЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА ГАРАНТ БЛОК PRO**  
**Mazda CX 5 078-05**  
**Руководство по установке и эксплуатации**

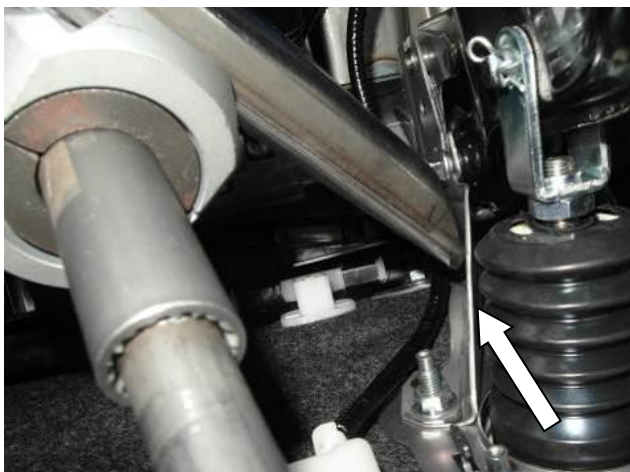


Фото №6

При повороте рулевого колеса вправо конусообразная часть стопора упирается в металлический кронштейн педали тормоза.

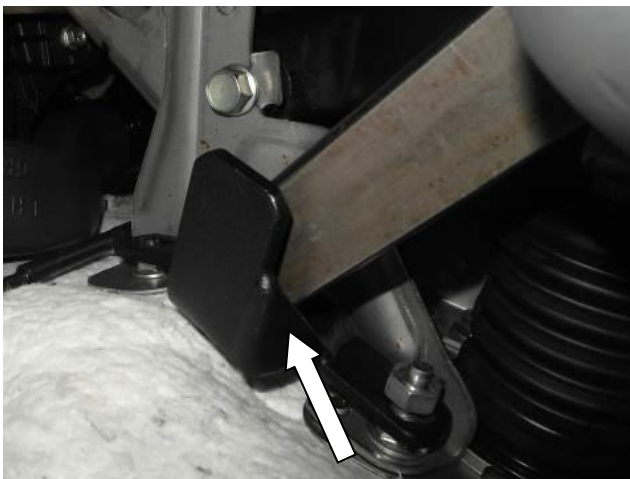


Фото №7

При повороте рулевого колеса влево конусообразная часть стопора упирается в установленный металлический кронштейн



Фото №8

При установке БРВ учитывайте положение рулевого колеса (расположение спиц руля).



**МЕХАНИЧЕСКИЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА ГАРАНТ БЛОК PRO**  
**Mazda CX 5 078-05**  
**Руководство по установке и эксплуатации**

Схема установки муфты с антизажимной втулкой на карданное соединение

